

KIT DE REPARO RP 031 / RP 033

KIT de reparo para escadas articuladas Alulev

Peças que acompanham o KIT


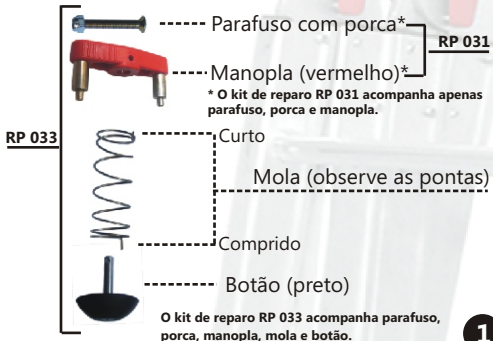


FIG. 1

1º - Alinhar a ponta curta da mola com o furo ou ligeiramente a direita (pontilhados), como ? Colocando a ponta comprida dentro de um dos 8 furos no fundo do botão conforme figura 1. **2**



2º - Manter a escada fechada (FIG. 2).

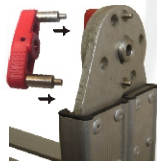

3º - Encaixar a manopla totalmente (FIG. 3). **3**



FIG. 4

4º - Com a mola na sua devida posição, encaixar a ponta no quadrado, encaixar o botão e virar 1/4 de volta (sentido anti-horário) FIG. 4 até o furo da manete coincidir com o furo do botão. **4**



5º - Passar o parafuso e colocar a porca (FIG. 5). **5**

Alulev®
Escada de Alumínio e Fibra