
VEJA COMO É **FÁCIL MONTAR**

ILUSTRAÇÃO GERAL

Observação Importante:
Os componentes em branco podem fazer parte ou não da escada adquirida. Veja a tabela abaixo.

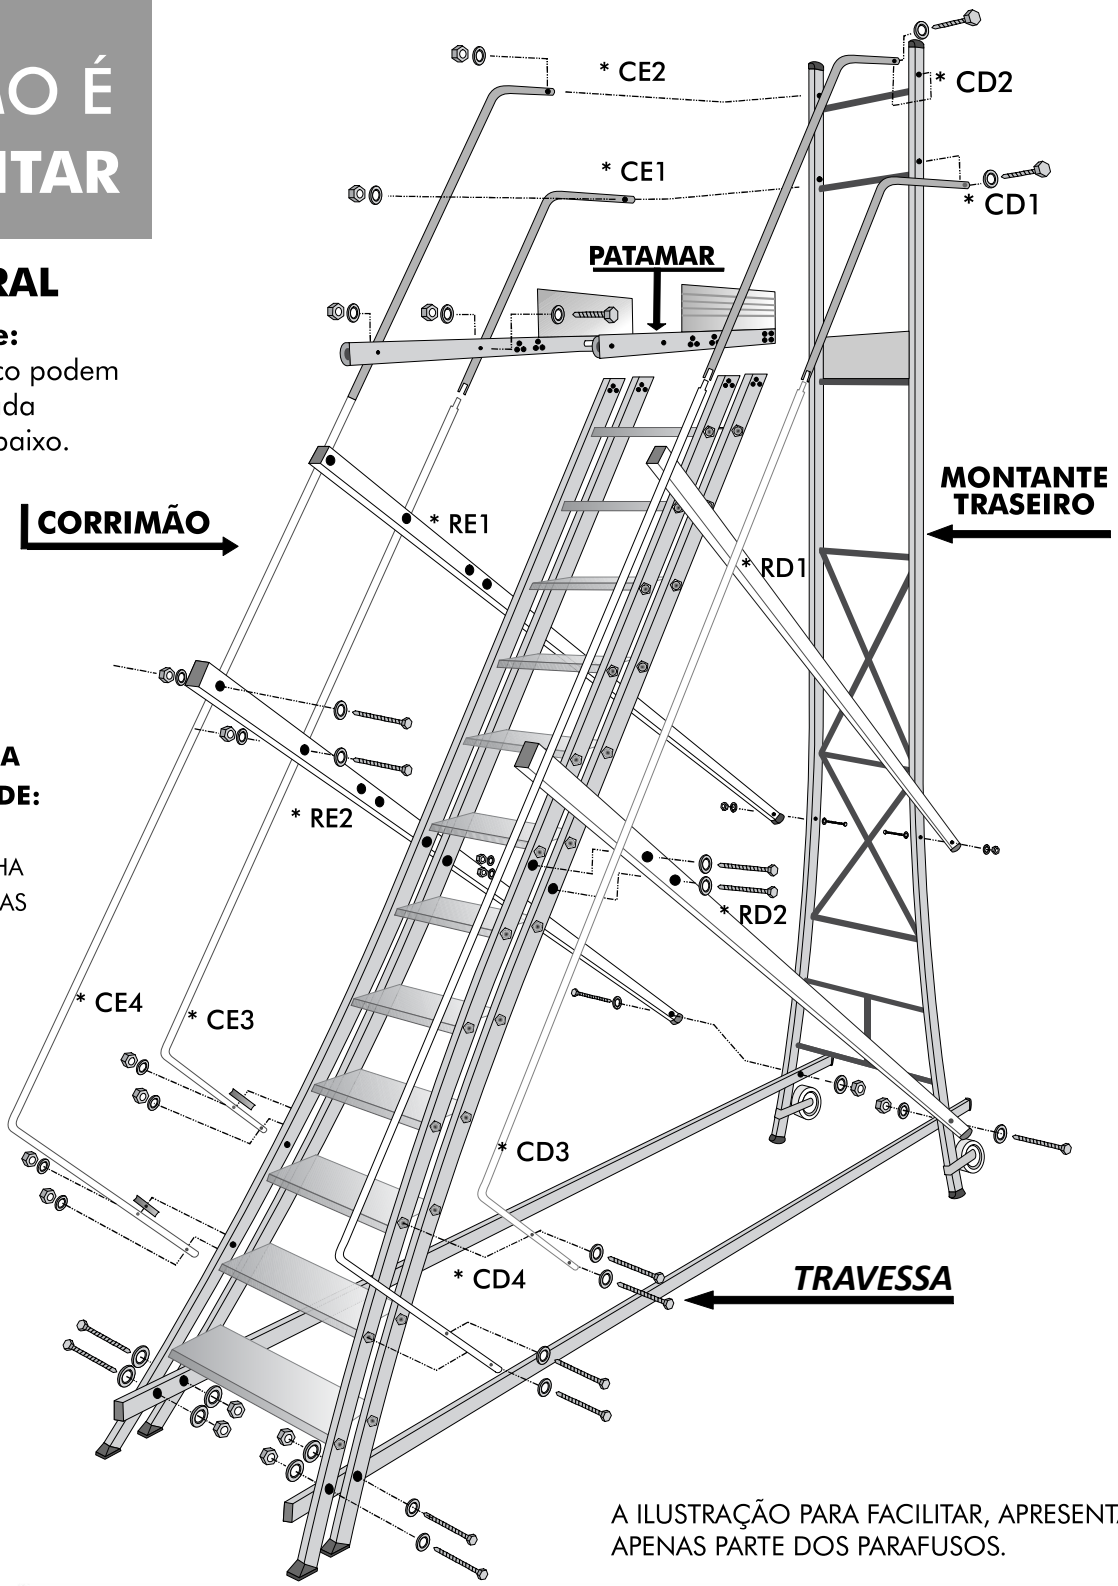

PARA MONTAR A ESCADA VOCÊ PRECISA APENAS DE:

- ESPAÇO
- UM MARTELO DE BORRACHA
- DUAS CHAVES COMBINADAS DE 7/16" OU 11mm
- ÓLEO LUBRIFICANTE (WD-40 OU SIMILAR)
- CAIXA DE APOIO OU ENGRADADO COM 300mm DE ALTURA

A ILUSTRAÇÃO PARA FACILITAR, APRESENTA APENAS PARTE DOS PARAFUSOS.

ITENS		MODELOS EP – ESCADA PLATAFORMA													
		ALTURA 0,74m	ALTURA 0,96m	ALTURA 1,16m	ALTURA 1,40m	ALTURA 1,61m	ALTURA 1,86m	ALTURA 2,00m	ALTURA 2,28m	ALTURA 2,55m	ALTURA 2,74m	ALTURA 3,00m	ALTURA 3,52m	ALTURA 3,91m	ALTURA 4,40m
		070	100	120	140	160	180	200	230	250	270	300	350	390	440
		072	102	122	142	162	182	202	232	252	272	302	352	392	442
		074	104	124	144	164	184	204	234	254	274	304	354	394	444
		075	105	125	145	165	185	205	235	255	275	305	355	395	445
		076	106	126	146	166	186	206	236	256	276	306	356	396	446
		077	107	127	147	167	187	207	237	257	277	307	357	397	447
CD1	CORRIMÃO DIREITO (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CD2	CORRIMÃO DIREITO (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CD3	CORRIMÃO DIREITO (3)						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CD4	CORRIMÃO DIREITO (4)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE1	CORRIMÃO ESQUERDO (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE2	CORRIMÃO ESQUERDO (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE3	CORRIMÃO ESQUERDO (3)						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE4	CORRIMÃO ESQUERDO (4)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RD1	REFORÇO DIREITO (1)												✓	✓	✓
RD2	REFORÇO DIREITO (2)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RE1	REFORÇO ESQUERDO (1)												✓	✓	✓
RE2	REFORÇO ESQUERDO (2)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*** ALTURA = Altura da Plataforma.**

APONTE SEU CELULAR

SCAN ME!


PARA VER A VERSÃO DIGITAL

Alulev®
Em **PRIMEIRO** lugar a **SUA SEGURANÇA**.

Rua Antonio Antenor Nogueira 235
Jd. Três Marias - Taboão da Serra - SP
CEP: 06790-030 - F: 11 4787-3433
https://alulev.com.br | alulev@alulev.com.br

Paulo Silva **Jul/26**

PASSO A PASSO

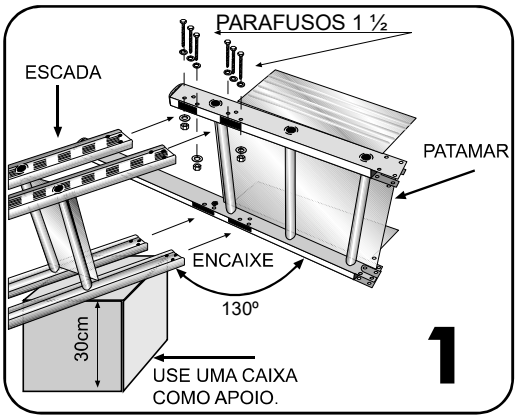

PARA FACILITAR A MONTAGEM USE O ÓLEO LUBRIFICANTE

NÃO... NÃO APERTE DEMAIS OS PARAFUSOS, SÓ ENCOSTE AS PEÇAS ENTRE SÍ, ALUMÍNIO AMASSADO PERDE TODA RESISTÊNCIA.

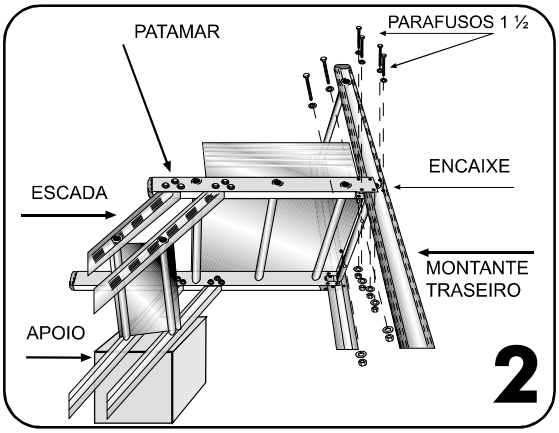



ILUSTRAÇÃO **1**

- Encaixe nas 4 cavidades do PATAMAR a ESCADA observando os 130° e use 12 parafusos 1½.
- Use WD-40 nas cavidades.
- Ajude batendo nos 4 pés de borracha da escada.

ILUSTRAÇÃO **2**


- Encaixe o MONTANTE TRASEIRO (lado plano dos degraus e reforços para o lado externo) usando 8 parafusos nas laterais e 2 no PATAMAR todos 1½.


LEVANTE O CONJUNTO.

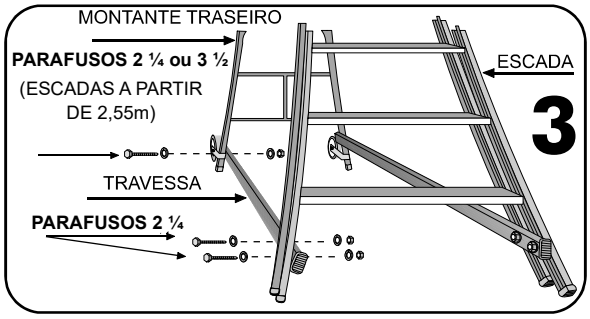


ILUSTRAÇÕES **3**, **4** e **5**


- Fixe a TRAVESSA na ESCADA com os parafusos 2 ½ na frente e atrás com o MONTANTE TRASEIRO com um parafuso 2 ½ (N.B. no caso de escadas a partir de 2,55m use parafuso 3 ½ que também fixa o REFORÇO) Idem para o outro lado.

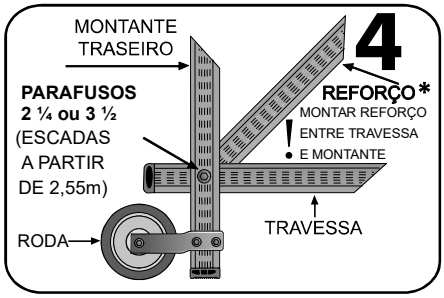


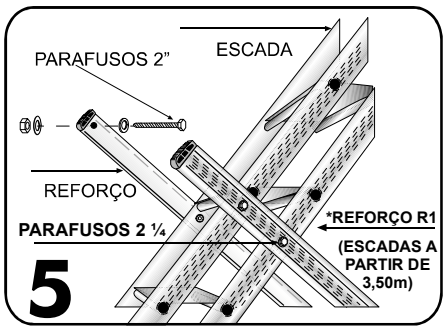

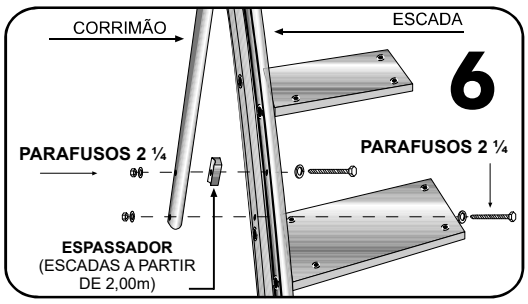

MONTAGEM DO CORRIMÃO

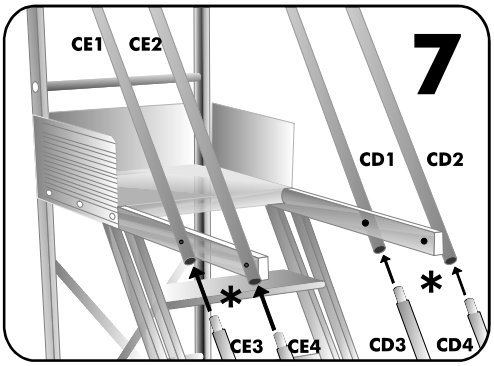

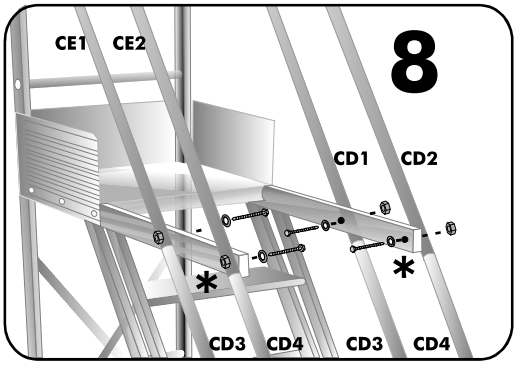

- MONTE O CORRIMÃO: Posicione os corrimãos laterais conforme indicado na figura.

* Realize as conexões conforme a figura **7**.

CD1 a **CD3** | **CD2** a **CD4** | **CE1** a **CE3** | **CE2** a **CE4**

Alinhe os furos de fixação, encaixe os parafusos de dentro para fora e aperte todos os parafusos conforme a figura **8**.

Certifique se os corrimãoes estão bem fixados na escada antes de subir.

Nas escadas a partir de 2,55m não esqueça o ESPASSADOR, idem para o outro lado se houver.

Alulev®
Em PRIMEIRO lugar a SUA SEGURANÇA.